


Beispiele für Anschlagarten und Maßabnahmen von Fensterläden

Beispiel A

Laden bündig in der Laibung


Maßabnahme für Fensterläden:
Mauerlichte minus seitlich
und oben 5 mm Luft.
Unten und in der Mitte
10 mm Luft berücksichtigen.

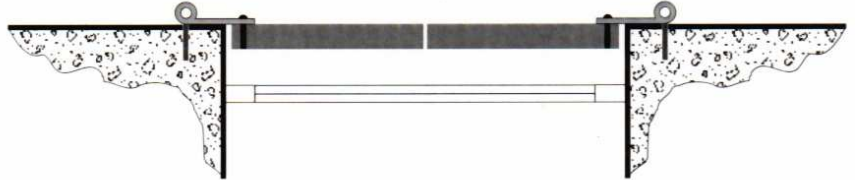

Beispiel B

Laden im Stein- oder Holzfalz


Maßabnahme für Fensterläden:
Falzlichte minus seitlich
und oben 5 mm Luft.
Unten und in der Mitte
10 mm Luft berücksichtigen.

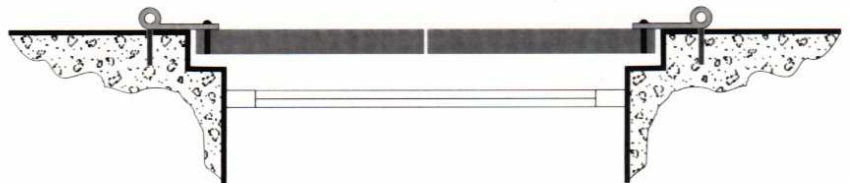

Beispiel C

Laden über der Laibung

Maßabnahme für Fensterläden:
Mauerlichte plus seitlich
und oben 10 – 20 mm Aufschlag.
In der Mitte und unten 10 mm
Luft berücksichtigen.

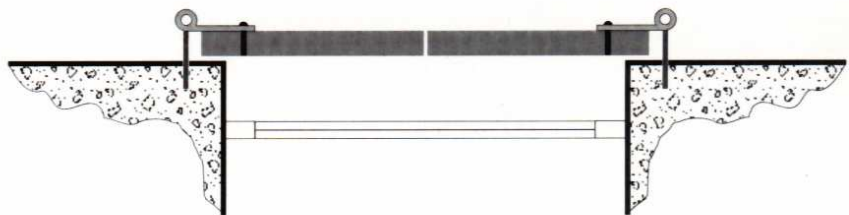

Beispiel D

Laden auf dem Fensterstock
(bayerische Methode)

Maßabnahme für Fensterläden:
Fensterstocklichte
plus seitlich und oben
10 – 15 mm Aufschlag.
Unten und in der Mitte
10 mm Luft berücksichtigen.

